

На небольшой длине кабеля (до 10 метров) можно использовать питание для пульта PU06 от самого ПЧ по аналогии с кабелем, идущим в комплекте с PU06. При большой длине кабеля потери возрастают и необходимо применение отдельного блока питания для пульта PU06.


Если соединять напрямую (до 10 метров) с питанием от ПЧ, то нужно обжать со стороны пульта RG12 контакты 3, 4, 5 и 6. Со стороны ПЧ нужно обжать RJ45 контакты 2, 3, 4 и 5. Обжимать напрямую (без перекрещивания, как в удлинителе). Нумерация со стороны контактов розеток!

Разъём на ПЧ VFD-E



5 4 3 2

или

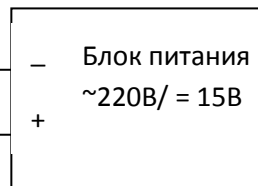

Разъём на пульте PU-06

